

1. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 1.1. Изготовитель гарантирует соответствие электромегафона техническим требованиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
1.2. Гарантийный срок хранения 2 года со дня приемки ОТК.
1.3. Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня продажи потребителю.

2. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Электромегафон МЕТА-2620 соответствует техническим требованиям и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска:

Штамп ОТК

3. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Электромегафон МЕТА-2620

Дата продажи:

ПАСПОРТ

Электромегафон
МЕТА-2620



Санкт – Петербург

Паспорт-руководство по эксплуатации электромегафона МЕТА-2620


Спасибо за то, что Вы выбрали электромегафон МЕТА-2620. Пожалуйста, прочитайте внимательно данную инструкцию для правильной и эффективной работы.

1. Комплект поставки:

- 1.1. Электромегафон
- 1.2. Выносной микрофон
- 1.3. Ремень для ношения на плече
- 1.4. Кабель для подключения к бортовой сети автомобиля
- 1.5. Паспорт-руководство по эксплуатации.

2. Составные части и их функции (условные обозначения на картинке):

- ① Громкоговоритель: преобразует электрический сигнал в звук.
- ② Выносной микрофон: включает динамический капсюль с односторонней направленностью (кардиоида), который преобразовывает звук в электрический сигнал.
- ③ Сигнальный переключатель: включает сирену и свисток
- ④ ⑤ Кнопка включения: нажмите данную кнопку для включения электромегафона.
- ⑥ Ручка: Используется для того, чтобы можно было держать электромегафон в руках.
- ⑦ Наплечный ремень: Используется для того, чтобы можно было повесить электромегафон на одно плечо.
- ⑧ Замок: Закрепляет верхнюю крышку электромегафона.
- ⑨ Верхняя крышка: Закрывает батареи питания.
- ⑩ Держатель микрофона: Закрепляет выносной микрофон.
- ⑪ Разъем для выносного микрофона: Подсоединяет выносной микрофон к электромегафону.
- ⑫ Контейнер для батареек питания: Вмещает 8 батареек размера С, 1,5В.
- ⑬ Регулятор громкости: поворот вверх — увеличивает громкость, поворот вниз — уменьшает.
- ⑭ Внешний разъем питания: используется для подключения электромегафона к внешнему источнику постоянного тока 12В.

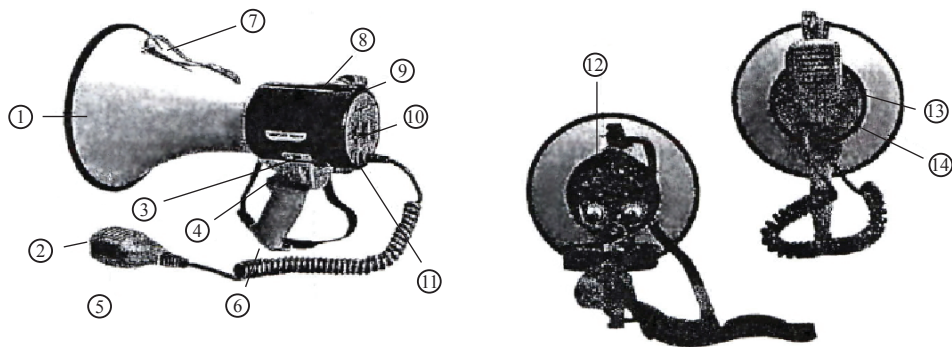

3. Инструкция по эксплуатации

3.1. Установка батареек: откройте замок на верхней крышке электромегафона. Выньте контейнер для батареек. Вставьте 8 батареек размера С в соответствии с указанием полярности (+/-). Вставьте контейнеры обратно, затем закройте замок на крышке электромегафона.

3.2. Включите электромегафон путем нажатия кнопки на выносном микрофоне или на ручке. Настройте громкость на желаемый уровень и говорите в микрофон. Пожалуйста, запомните, чем ближе вы подносите микрофон к источнику звука, тем лучше качество звучания.

3.3. Работа с внешним источником питания: через внешний разъем, посредством кабеля из комплекта поставки, подключитесь к источнику постоянного тока 12В. Затем следуйте пункту 3.2.

3.4. Если электромегафон включен, но звука нет, то могут быть разряжены батареи. Следуйте п.3.1., чтобы заменить батарейки.

4. Устранение неисправностей

4.1. Если электромегафон не работает, выньте батарейки и проверьте правильность совмещения полярности.

4.2. Если полярность соблюдена верно, вставьте батарейки обратно и твердо придавите их вниз. Убедитесь, что батарейки контактируют должным образом.

5. Технические характеристики

Номинальная выходная мощность:	20Вт
Максимальная выходная мощность:	35Вт
Источник питания:	Батарейки размера С в количестве 8 штук
Дальность действия:	до 800м
Длительность работы:	около 5 часов
Размеры:	диаметр 230мм x 350мм
Вес:	1,65кг (без батареек)

6. Предостережения:

6.1. Не оставляйте электромегафон под прямыми солнечными лучами и не подвергайте действию высоких температур.

6.2. Не подвергайте электромегафон воздействию дождя, воды и высокой влажности.

6.3. Не используйте электромегафон на близком расстоянии от ушей во избежание нарушения слуха.

6.4. Если электромегафон не используется в течение долго времени, то батарейки необходимо вынуть из него и хранить отдельно для предотвращения нарушения электрической цепи электромегафона.

6.5. При чистке электромегафона используйте нейтральное средство. Не используйте чистящие средства с бензолом.