



# Инструкция по эксплуатации

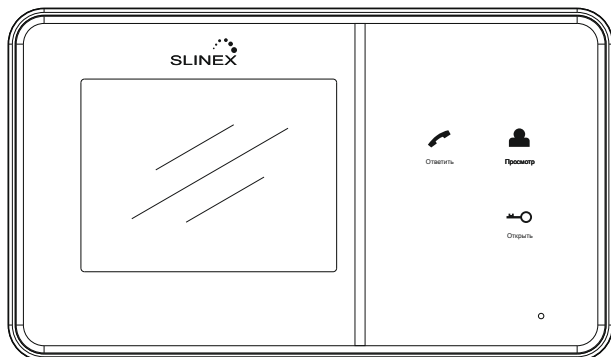

## 4-х проводный Видеодомофон GS-35


### 2. Комплект поставки

#### Что включено

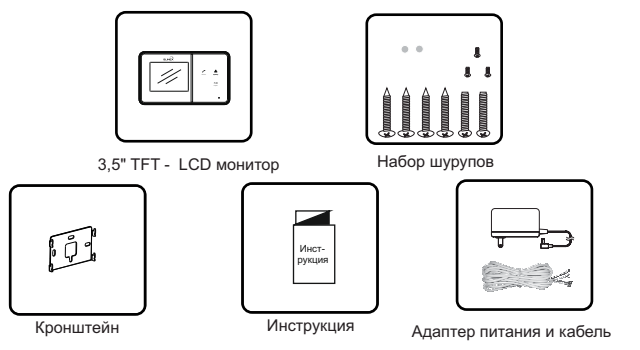

### 3. Установка

#### Схема установки

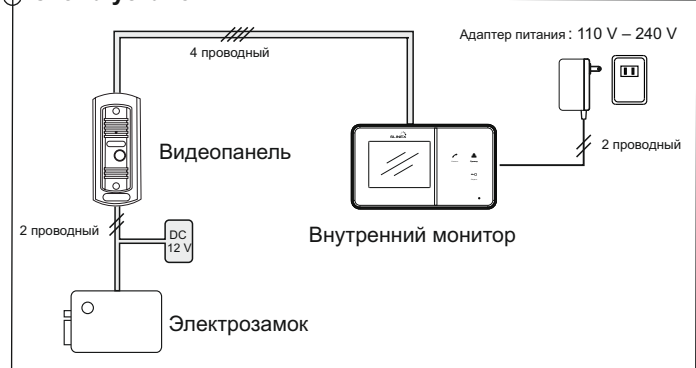

### 1. Характеристики

#### Основные характеристики

Просмотр видеопанелей, разговор с посетителем, ответ на входящий вызов, открытие замка, аудио / видео выход, подсветка кнопок, автоматическое отключение экрана.

#### Громкая связь

Система обеспечивает громкую связь между монитором и вызывной панелью. Для разговора с посетителем необходимо нажать соответствующую кнопку.

#### Высококачественное изображение


Камера стандартного разрешения и 3,5-дюймовый цветной TFT-дисплей делает изображение ярким и четким.

#### Простота установки и малые габариты


Видеодомофон очень прост в установке, использовании и обслуживании. Так же он имеет маленькие габаритные размеры, что не создаст дискомфорта при ограниченном пространстве в месте его установки.

### 4. Монитор


#### 1. Монитор

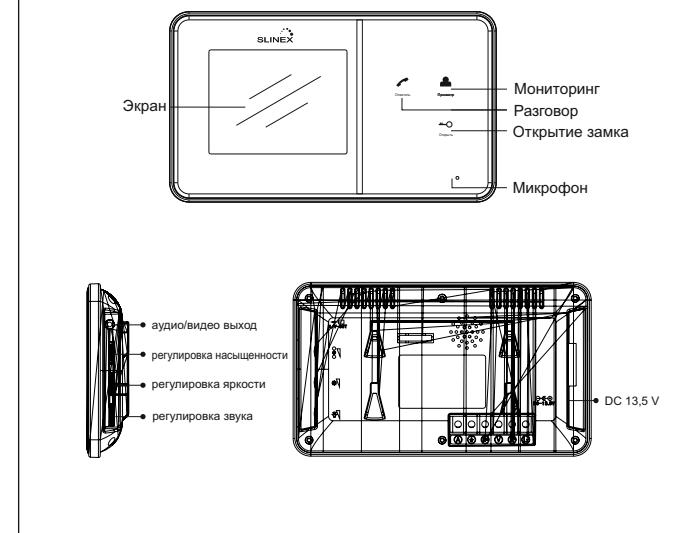

1. Установка монитора

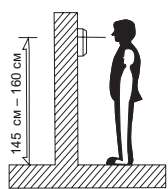

Оптимальная высота установки монитора – 145 - 160 см от пола (Эта информация исключительно для справки)

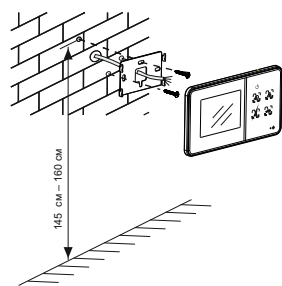

Прикрутите настенный кронштейн с помощью шурупов к стене и укрепите монитор на кронштейне

Схема соединений




Заметка

1. Перед установкой, пожалуйста, отключите шнур питания.
2. Расстояние между панелью и монитором должно быть не более 50 метров.
3. Для четкого изображения рекомендуется использовать медный провод 4 × 0,75 мм.
4. При необходимости подключения двух панелей на одном мониторе или двух мониторов и одной панели, пожалуйста, проконсультируйтесь с поставщиком перед покупкой.


Предостережения

1. Не устанавливайте домофон рядом с источниками электромагнитного излучения.
2. Не распыляйте воду или жидкость непосредственно на домофон.
3. Не трясите домофон.
4. Для домофона не желателен прямой или отраженный солнечный свет.
5. При длительном не использовании отключайте от сети.
6. Не подключайте к домофону неподходящее оборудование.
7. Не устанавливайте домофон рядом с аммиаком или другими ядовитыми газами.
8. Не пытайтесь разобрать подключенный к сети домофон.
9. Не мойте домофон с использованием мощных средств.
10. При наличии какой либо неисправности, не разбирайте домофон самостоятельно, пожалуйста свяжитесь с поставщиком.

Схема - один домофон одна панель




1 Нажать кнопку вызова на внешней панели



2 Изображение посетителя появится на экране домофона



3 Нажать кнопку «Ответить» и связаться с посетителем



4 Нажать кнопку «Открыть» для открытия двери



5 В режиме ожидания, нажмите кнопку «Просмотр» чтобы вывести на экран изображение с внешней видеопанели, для отключения просмотра нажмите на нее еще раз.

1. Нет звука при вызове
  - a. Убедитесь, что все подключено правильно и надежно .
  - b. Убедитесь, что регулятор громкости на мониторе включен.
2. Нечеткое изображение
 

Отрегулируйте настройки яркости и насыщенности изображения.
3. Дверь не открывается
 

Провод ведущий к замку отключен или поврежден.

Внутренний монитор

Блок питания	DC 13,5 V
Потребляемая мощность	В ожидании: <0,4 Вт Рабочая: ≤10 Вт
Экран	3,5" Цветной TFT
Разрешение	320 ×240 точек
Угол обзора	L:50° R:50, ° U:15/D°:35°
Яркость	300 кд/м <sup>2</sup>
Видеовход	1 Vp-p
Время отключения	Без ответа: 1 минута, Разговорная речь: 1 минута
Чувствительность	- 60 дБ
Рабочая температура	-10°C ~ +55°C
Размеры:	160×90×20,5 мм