


МОНИТОР ВИДЕОДОМОФОННОЙ СИСТЕМЫ

TR-E5C (ЦВЕТНОЙ)

TR-E6C7 (ЦВЕТНОЙ)

Введение

Номер модели можно найти на нижней стороне изделия. Запишите номер модели и серийный номер в отведенных для этого местах внизу страницы. При выполнении запросов в магазин или представительство компании поставщика не забывайте указывать эти номера.

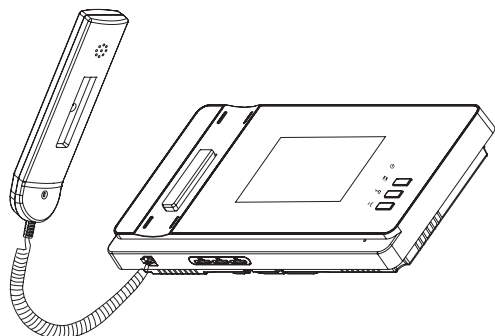


ВНИМАНИЕ!
ОПАСНО ВЫСОКОЕ
НАПЯЖЕНИЕ!
НЕ ОТКРЫВАТЬ!




ОСТОРОЖНО!
ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ СНИМАТЬ ВЕРХНЮЮ (ЗАДНЮЮ) ПАНЕЛЬ КОРПУСА. ВНУТРЕННИЕ ЧАСТИ УСТРОЙСТВА НЕ ОБСЛУЖИВАЮТСЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ОБРАЩАЙТЕСЬ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР.

I. ПЕРЕЧЕНЬ ПОСТАВКИ

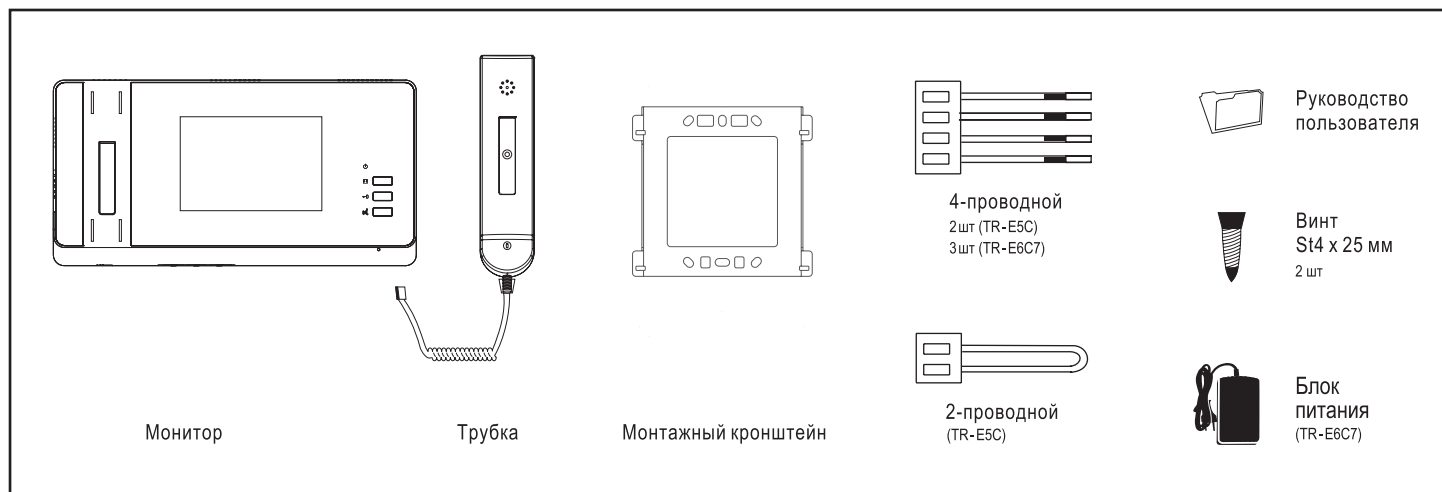

II. ОСОБЕННОСТИ

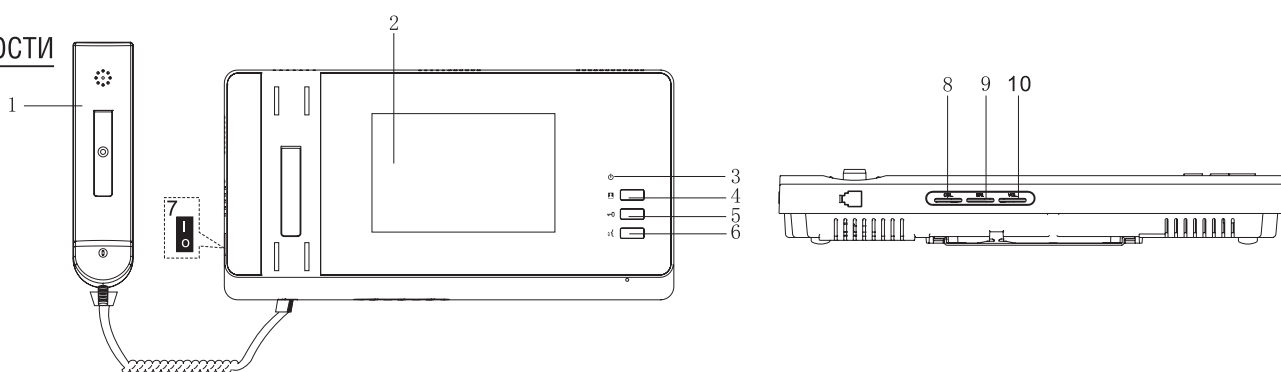


1. **Трубка**
Служит для двусторонней связи с посетителем.
2. **Дисплей**
На дисплей выводится изображения посетителя
3. **Индикатор "Питание"** ()
Индикатор горит, если сетевой выключатель установлен в положение "включено".
4. **Кнопка "Монитор"** ()
Устанавливает связь с вызывной панелью для просмотра изображения, передаваемого видеокамерой.
5. **Кнопка "Отпирание двери"** ()
Отпирает электронный замок двери.
6. **Голосовая связь** ()
7. **Сетевой выключатель**
Предназначен для включения-выключения питания.
8. **Регулятор контраста**
Служит для настройки контраста и цветовой насыщенности на экране монитора.
9. **Регулятор яркости**
Служит для настройки яркости.
10. **Регулятор громкости**


III. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

Назначения выводов:


- 1 - АУДИО
- 2 - ОБЩИЙ
- 3 - +12В
- 4 - ВИДЕО

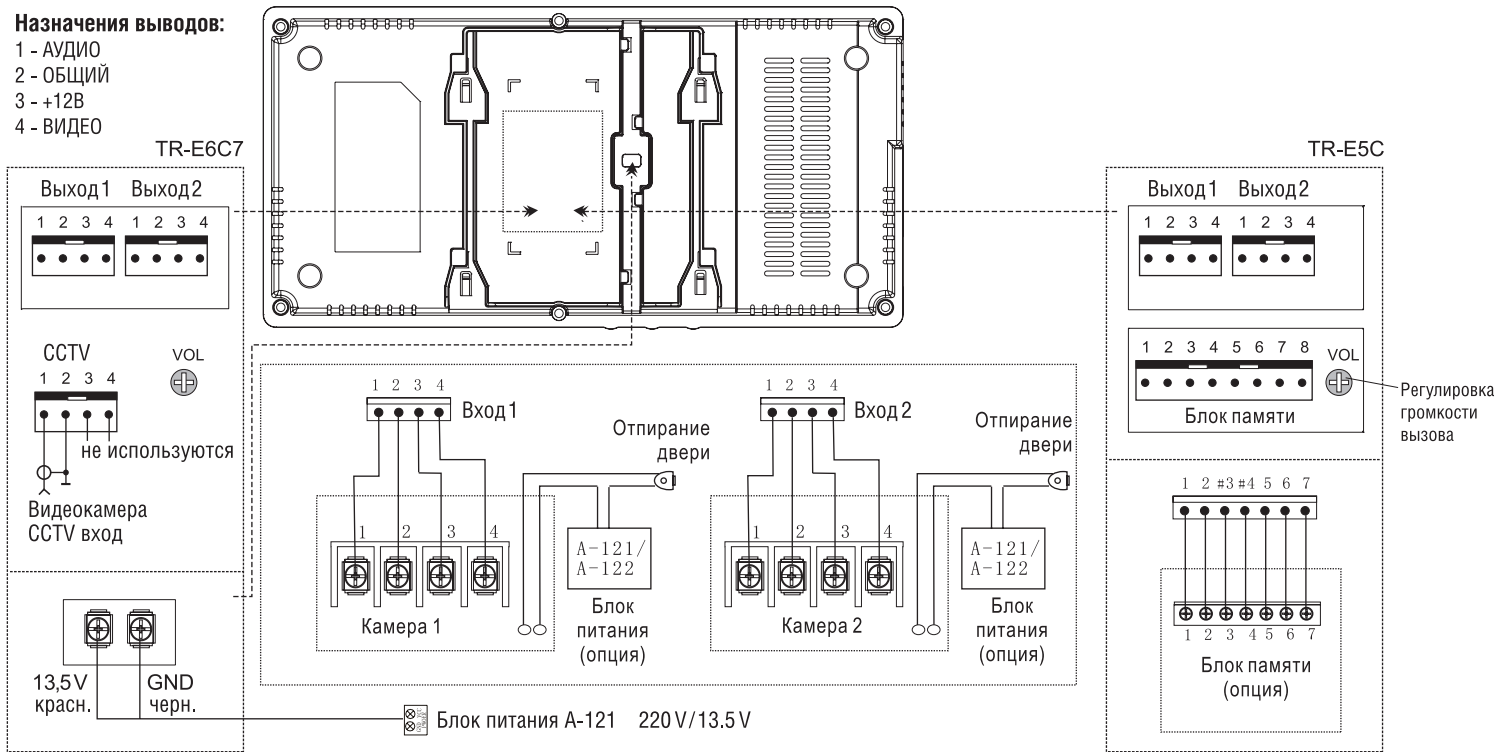

* ОПЦИЯ 1 (5 МОНИТОРОВ, 2 ВИДЕОКАМЕРЫ)

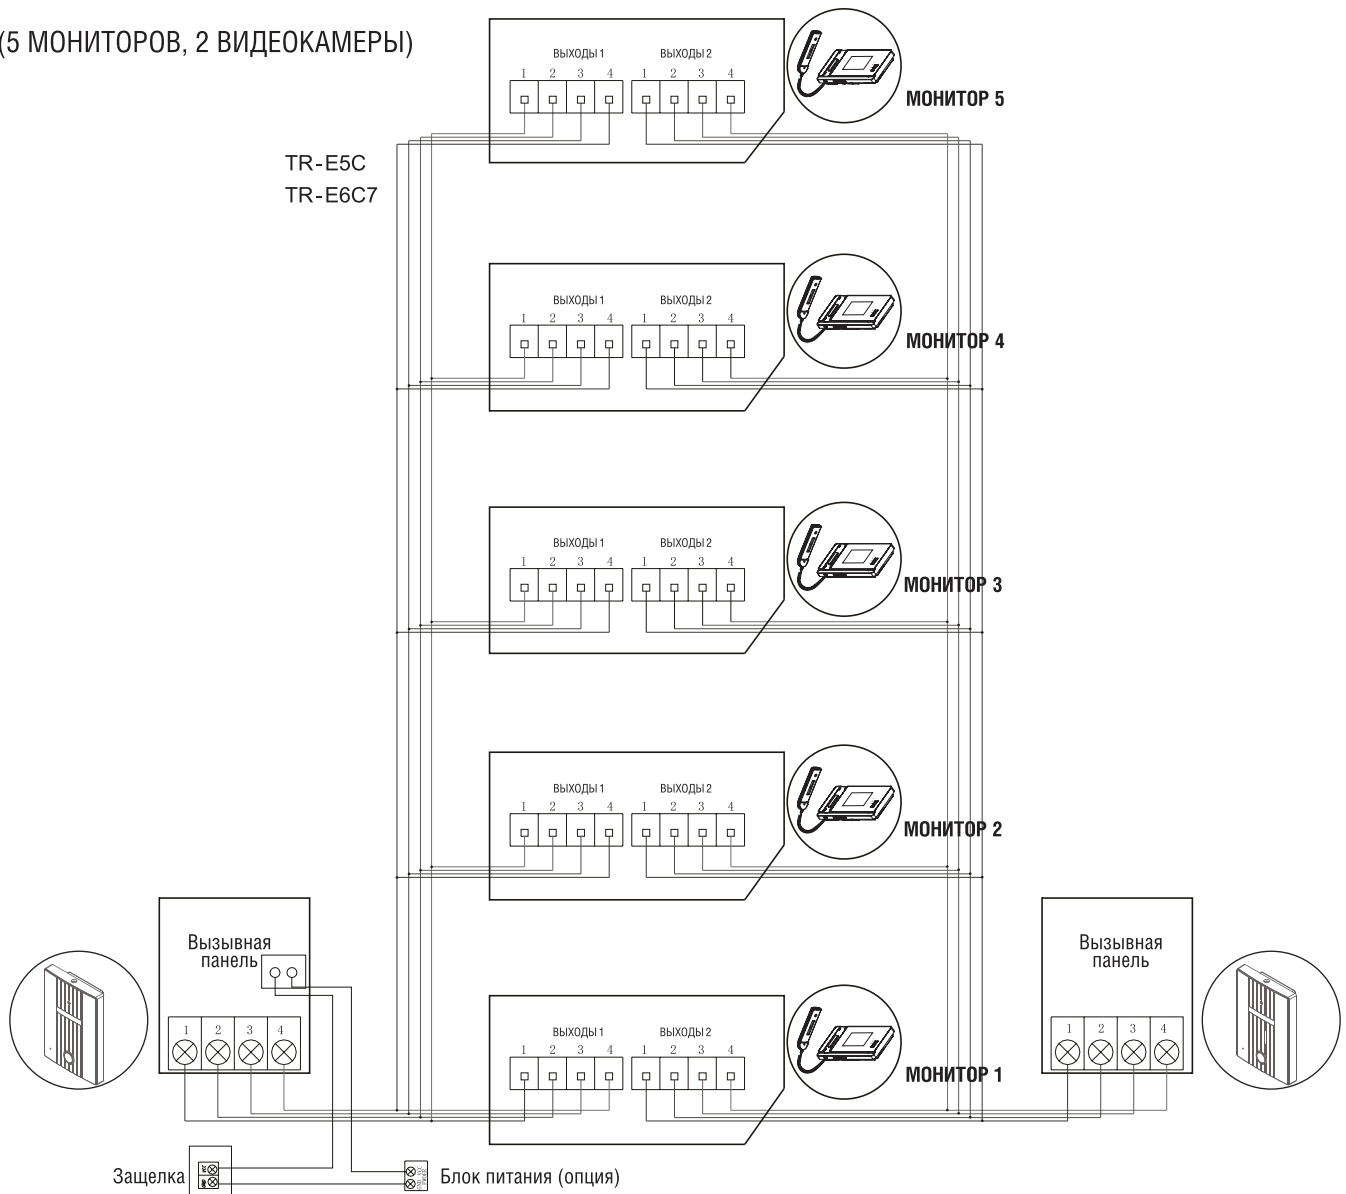

* ОПЦИЯ 2 (2 КАМЕРЫ, 1 МОНИТОР, 1 БЛОК ПАМЯТИ)

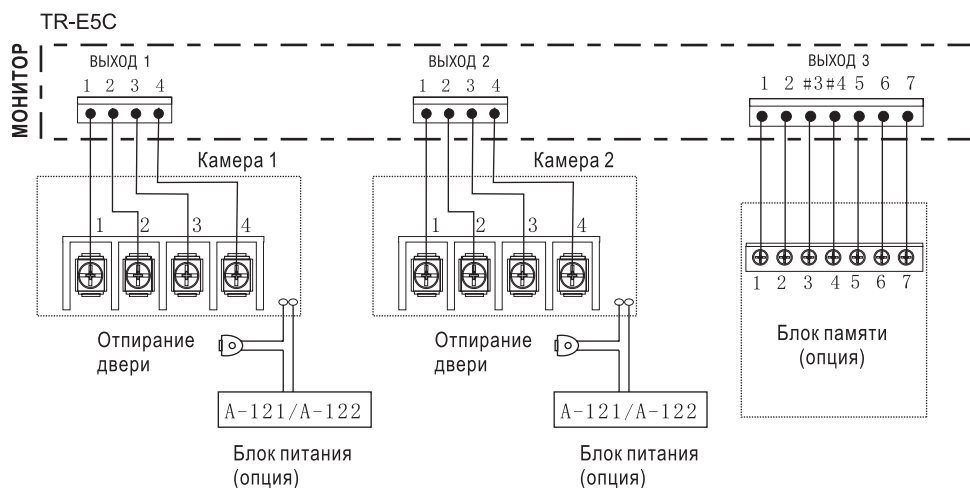

ПРИМЕЧАНИЕ:

При отсутствии блока памяти на контакты №3, №4 ставят перемычку 2-проводным кабелем

ПРИМЕЧАНИЕ

Провода не входят в комплект видеодомофонной системы. В целях обеспечения безопасности и эффективности работы системы все соединения рекомендуется выполнять только проводом AWG 22 (0,65 мм², 4-жильный) строго в соответствии со схемами подключения.

Первоначальная схема видеодомофонной системы должна предусматривать возможность её расширения в будущем. Общая длина кабелей для системы, состоящей из одной видеокамеры и монитора (или любой комбинации дополнительных видеокамер или мониторов), не должна превышать 50 м.




IV. УСТАНОВКА

1. Определить места установки вызывной панели с видеокамерой и монитора.
2. Для крепления монитора наметить места отверстий, прижав монтажный кронштейн к стене. Просверлить большое отверстие по центру кронштейна, чтобы протянуть кабель. Соединить проводами вызывную панель и монитор.
3. Подсоединить шнур телефонной трубки к монитору.
4. Посадить монитор на 4 выступа монтажного кронштейна, сдвинуть корпус монитора вниз. Зафиксировать монитор, вкрутив миниатюрный винт в верхнюю часть монтажного кронштейна.
5. Подсоединить шнур питания к розетке электросети.
6. Установить сетевой выключатель в положение "включено".

Важные указания по монтажу:



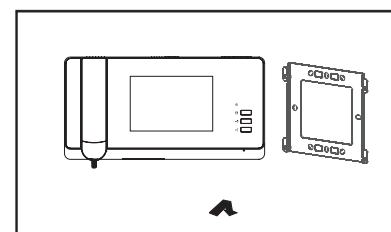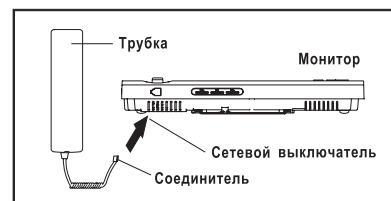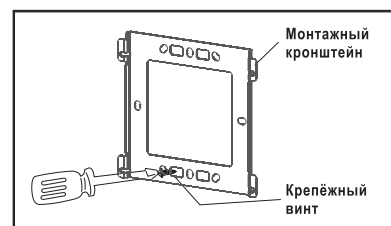


Монитор и вызывную панель не следует устанавливать в местах, подверженных воздействию грязи и пыли, прямых солнечных лучей (или иного интенсивного светового излучения), сырости, высоких температур (выше 40°C), повышенной влажности.




Не рекомендуется подвергать видеодомофонную систему вибрации или ударным воздействиям. Для удобства работы и управления монитор желательно располагать поблизости от сетевой розетки.



V. РАБОТА

Включить питание. Настроить яркость и контраст изображения ползунковыми переключателями.

1. При нажатии посетителем кнопки "Call" (Вызов) на вызывной панели из динамика на мониторе раздаётся мелодичный звонок, извещающий о появлении посетителя у входа.
2. Для вывода на монитор изображения со входа нужно нажать кнопку (). При повторном нажатии кнопки монитор переключается на вторую камеру. При следующем нажатии - на внешнюю камеру CCTV. Для выключения монитора нажмите кнопку () ещё раз.
3. При просмотре изображения посетителя на экране у оператора есть выбор:
 - A. Не отвечать (т.е. просто не поднимать трубку). В таком случае изображение посетителя исчезает с экрана примерно через 90 секунд.
 - B. Чтобы "ответить", оператор снимает трубку/нажимает кнопку () и разговаривает с посетителем. Изображение посетителя остаётся на экране приблизительно 80 секунд. Чтобы закончить разговор оператор повторно нажимает кнопку () или вешает трубку.
4. Если на дверь установлен электронный замок, то после разговора с посетителем можно нажать (), чтобы открыть дверь.

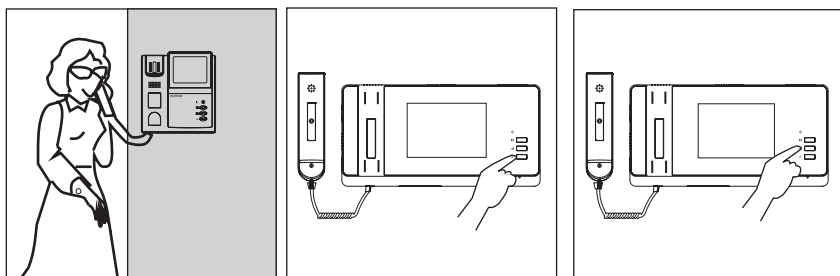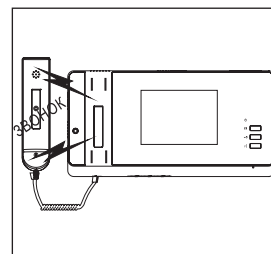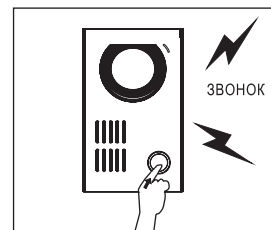

VI. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Перед тем как обращаться в ремонтную мастерскую для выполнения ремонта или замены видеодомофона, следует внимательно изучить данный раздел инструкций и выполнить все необходимые рекомендации.

№	Проблема	Возможная причина
1	Аппарат не работает. (Индикатор питания не горит.)	* Сетевой шнур плохо вставлен в розетку или нет напряжения в сети питания. * Сетевой выключатель установлен в положение "выключено".
2	Аппарат не работает. (Индикатор питания мигает.)	* Неправильное соединение или короткое замыкание проводов между монитором и вызывной панелью.
3	Работает вызов, есть связь, экран горит, но изображение не передаётся.	* Не настроена яркость изображения.
4	Работает вызов, есть связь, но нет видеосигнала.	* Неисправна видеокамера.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер модели	TR-E5C	TR-E6C7
Тип монитора:	4.3 дюйма, цветной	7 дюймов, цветной
Параметры сети питания:	100-240В, 50/60 Гц	
Потребляемая мощность:	35 ВА макс., 1 ВА в режиме ожидания	
Аудиосвязь:	Двухсторонняя	
Макс. длина соединительных проводов:	50 м (4-жильный провод, 0,65 мм ² , 22 AWG)	
Периферийное оборудование:	Дополнительный монитор или интерфон	
Диапазон рабочих температур:	от 10°C до +40°C	
Вес нетто:	0,783 кг	
Габаритные размеры (ШxГxВ):	270 мм x 138 мм x 40 мм	

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие—изготовитель гарантирует работу изделия в течение 12 месяцев с момента реализации при соблюдении условий монтажа и эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве. При отсутствии документов, подтверждающих дату реализации, гарантийный срок исчисляется от даты изготовления.

Гарантийный ремонт не производится вследствие не соблюдения указаний, приведённых в настоящем руководстве, наличии механических повреждений, нарушении гарантийных пломб.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕАЛИЗАЦИИ

Изделие реализовано

Подпись

Дата реализации

М.П. « _____ » _____ 20 ____ г.

наименование торговой организации