


Руководство пользователя

Вентиляционная панель BP-610/620

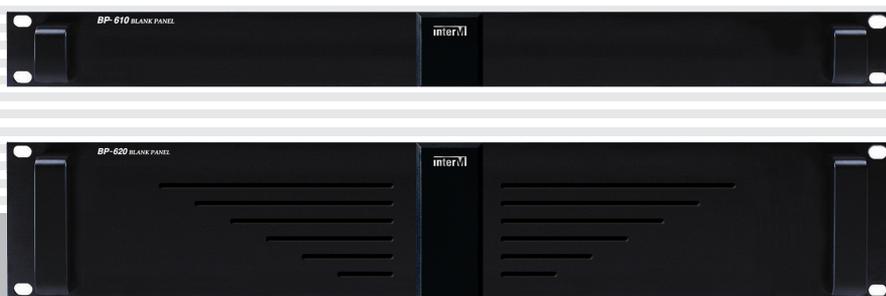

interM

Содержание

Безопасность.....	3
Распаковка и установка.....	4
Комплектность	4
Назначение.....	5
Конструкция.....	5
Внешний вид	5
Технические характеристики	6
Сертификаты.....	7
Адрес производителя	7
Гарантия и сервисное обслуживание.....	7

Безопасность

	ВНИМАНИЕ! РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ	
<p>ВНИМАНИЕ!</p> <p>Этот знак предупреждает пользователя о наличии в изделии неизолированного опасного напряжения, достаточного для возникновения риска поражения электрическим током.</p>		
	<p>Этот знак предупреждает пользователя о наличии в изделии неизолированного опасного напряжения, достаточного для возникновения риска поражения электрическим током.</p>	
	<p>Этот знак предупреждает пользователя о важности соблюдения правил и условий эксплуатации, описанных в прилагаемом к изделию руководстве пользователя.</p>	

Распаковка и установка

Установка и обслуживание в работе изделия не вызовут у Вас затруднений. Для ознакомления со всеми функциональными возможностями, а также для правильной установки и подключения устройства внимательно прочитайте настоящее руководство пользователя.

Аккуратно распакуйте изделие, не выбрасывайте коробку и другие упаковочные материалы. Они могут понадобиться, если Вам потребуется транспортировать устройство или обратиться в службу сервиса.

Использование устройства в условиях высокого уровня температуры, запыленности, влажности или вибрации может привести к изменению его характеристик или снижению срока эксплуатации.

Для обеспечения надежной и долговременной работы изделия:

1. Внимательно прочитайте настоящее руководство пользователя.
2. Сохраните руководство пользователя.
3. Соблюдайте требования безопасности.
4. Выполняйте все инструкции настоящего руководства пользователя.
5. Не устанавливайте изделие около воды.
6. Протирайте изделие только сухой тряпкой или салфеткой.
7. Не закрывайте вентиляционные отверстия устройства.
8. Не устанавливайте изделие возле источников тепла.
9. Обязательно заземляйте корпус изделия, если иное не оговорено производителем.
10. Оберегайте от механического повреждения силовую кабель, а также разъемы и розетки для подключения устройства к сети питания.
11. Используйте совместно с изделием только рекомендованные производителем аксессуары и приспособления.
12. Отключайте изделие от сети питания, если оно не используется в течение длительного периода.
13. Для технического обслуживания и ремонта обращайтесь только в сервисные центры представителей производителя. Сервисное обслуживание требуется в случаях неисправности, механического повреждения изделия или силового кабеля, попадания внутрь жидкости или посторонних металлических предметов.

Комплектность

1. Вентиляционная панель ВР-610/620.
2. Крепеж.
3. Картонная упаковка.

Назначение

Декоративная вентиляционная панель ВР-610 (ВР-620) предназначена для заполнения резервных установочных мест в аппаратном шкафу 19", закрытия свободного доступа к аккумуляторным батареям резервного питания и другим модулям, устанавливаемым открыто. Для обеспечения притока воздуха вентиляционная панель выполнена в виде решетки (ВР-620).


Вентиляционная панель ВР-610/620 не имеет органов управления, не является самостоятельным функционально законченным устройством и может использоваться только в составе 19" оборудования системы оповещения о пожаре.

Конструкция

Панель ВР-610/620 выполнена в виде накладной панели с четырьмя отверстиями для крепления в 19" аппаратном шкафу и с двумя ручками по бокам для удобства установки и снятия. Вентиляционные отверстия панели ВР-620 обеспечивают дополнительный приток воздуха для охлаждения оборудования.

Вентиляционная панель ВР-610 закрывает в 19" аппаратном шкафу одно установочное место высотой 1U (44,45 мм), а панель ВР-620 – два установочных места высотой 2U (88,9 мм).

Внешний вид

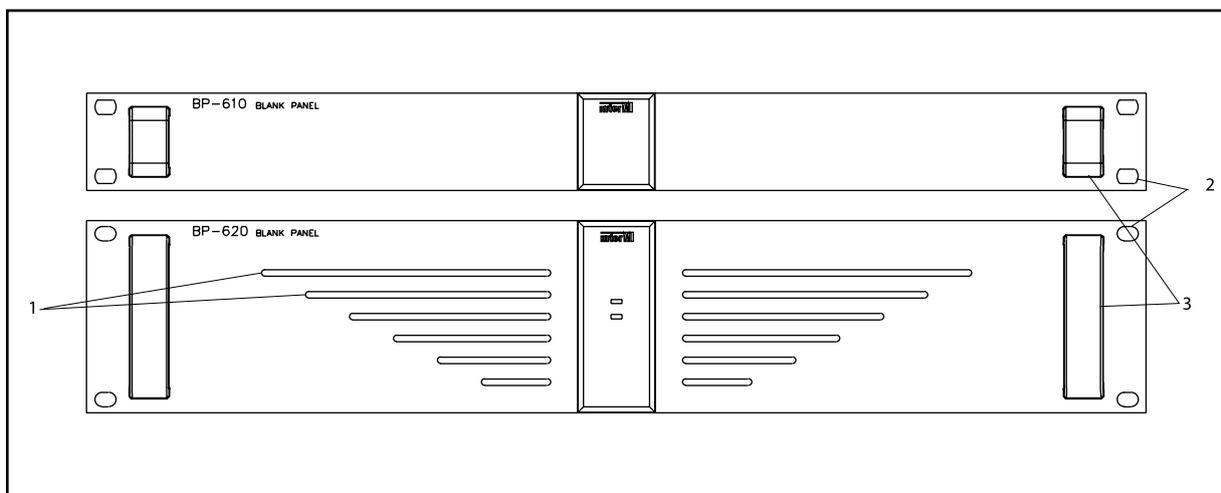

- 1. Вентиляционные отверстия**
- 2. Крепежные отверстия**
- 3. Ручки**

Технические характеристики

Наименование	BP-610	BP-620
Масса, кг	0,32	0,54
Габариты (ШxВxГ), мм	482x44x28	482x88x28

Сертификаты



Оборудование имеет все необходимые сертификаты.
Подробную информацию Вы можете получить на официальном сайте дистрибьютора.

Адрес производителя

Inter-M Corp.
653-5 BANGHAK-DONG, DOBONG-KU, SEOUL, KOREA
телефон: +82-2-2289-8140~8
факс: +82-2-2289-8149
Домашняя страница: <http://www.inter-m.com>

Гарантия и сервисное обслуживание

- Гарантия действительна в течение 12 месяцев с момента продажи устройства.
- При выходе изделия из строя за период гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт или, при невозможности ремонта, на его бесплатную замену.
- Замена вышедшего из строя изделия производится только при сохранности товарного вида, наличии оригинальной упаковки и полной комплектности.
- Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, вышедшие из строя по вине потребителя или имеющие следы задымления, механические повреждения или повреждения входных цепей, подвергшиеся воздействию химических веществ, самостоятельному ремонту и неправильной эксплуатации.

Для сервисного обслуживания обращайтесь только в сервисные центры представительств производителя. Сервисное обслуживание требуется в случаях неисправности, механического повреждения изделия или силового кабеля, попадания внутрь жидкости или посторонних металлических предметов.

Наименование изделия: Вентиляционная панель ВР-610/620

Серийный номер: _____

Продавец: Группа компаний «АРСТЕЛ»
домашняя страница: www.arstel.com
e-mail: sales@arsstel.com

Дата продажи: _____